


Quick Installation GuideGuía de instalación rápida Guide d'installation rapide

49712 / 01

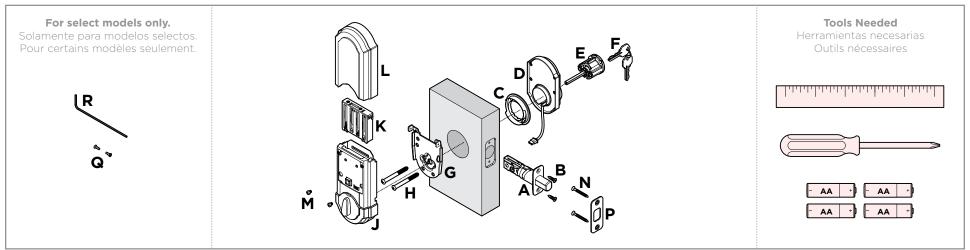

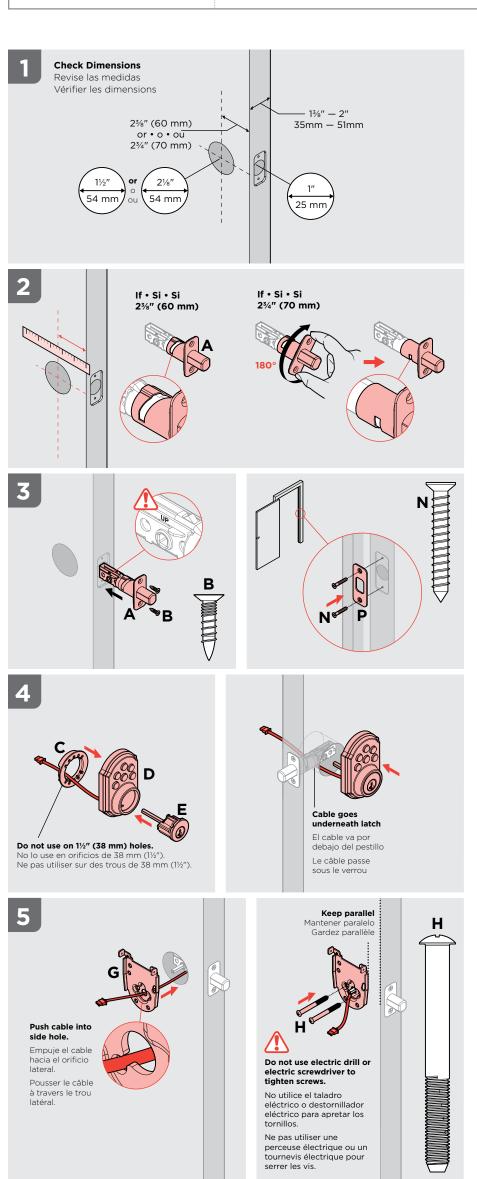


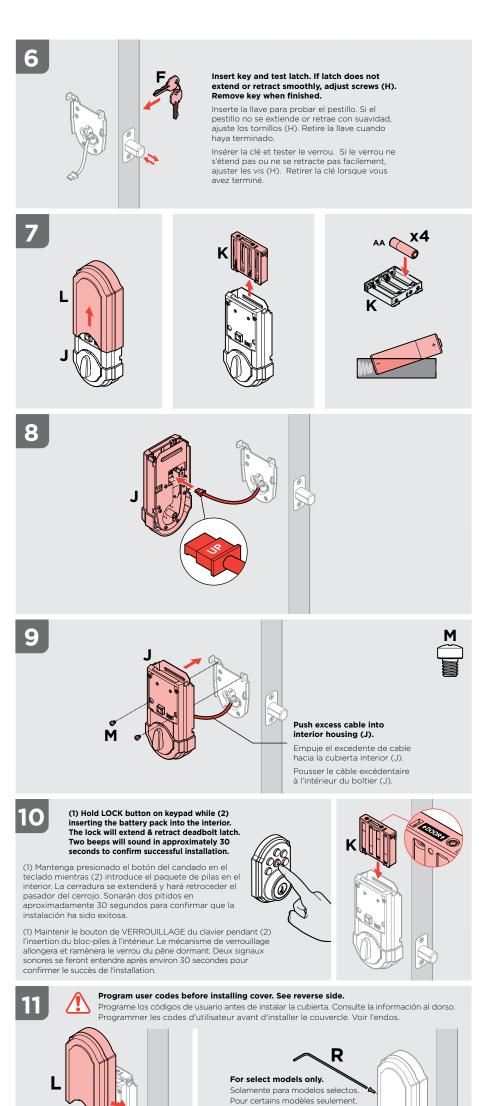




TOUCHPAD ELECTRONIC DEADBOLT

Programming Guide Guía de programación Guide de programmation

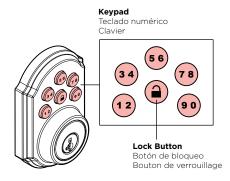

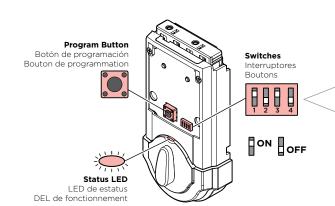

1 Door lock status LED blinks every 6 seconds.

La luz LED parpadea cada 6 segundos para indicar el estado de la cerradura de la puerta. La DEL d'état de verrouillage de la porte clignote toutes les 6 secondes.

2 Auto Lock re-locks door 30 seconds after unlocking. OFF position is factory default. Bloqueo automático bloquea la puerta 30 segundos después de ser desbloqueada.

La posición OFF es predeterminada de la fábrica. La porte se verrouillera automatiquement 30 secondes après qu'elle ait été déverrouillée. Position OFF à l'usine.

3 Beeping sound enabled. When disabled, keypad buttons light red or amber when pressed. Se habilita el sonido de pitido. Cuando está inhabilitado, los botones del teclado se

encenderán con luz roja o ámbar al ser presionados.

Signal sonore activé. Quand il est désactivé, les touches du clavier s'allument en rouge ou ambre lorsque l'on presse dessus.

4 Future feature (not used)

Característica de futuro (no se utiliza)

Future fonction (pas utilisée)


How the Keypad Works

Cómo funciona el teclado Comment fonctionne le clavier

Each button represents two numbers (i.e. 1 and 2 for the first button). You only need to push the button once to get either 1 or 2. For example: If your code is 1-2-5-6-8,

Cada botón representa dos números (por ejemplo, 1 y 2 para el primer botón). Sólo es necesario presionar el botón una vez para indicar 1 ó 2. Por ejemplo: Si el código es 1-2-5-6-8,

Chaque bouton représente deux premier bouton). Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton une fois pour entrer le 1 ou le 2. Par exemple, si le code est 1-2-5-6-8.

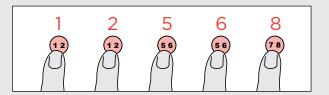

User Codes

Códigos de usuario Codes d'utilisateur

Adding User Codes

Cómo agregar códigos de usuario Ajouter des codes d'utilisateur

A total of 30 User Codes (UC) may be programmed.

Se puede programar un total de 30 códigos de usuario (CU). Un total de 30 Codes d'utilisateur (CU) peuvent être programmés.




Press the Program Button the number of times that corresponds to the UC position being program Example: If programming the third code, press the button three times.

Presione el botón Program (Programa) el número de veces co

Ejemplo: Si se programa el tercer código, presione el botón tres veces.

Appuyez sur le bouton de programmation un nombre de fois correspondant à la position du code d'utilisateur que vous souhaitez programmer.

Exemple: dans le cas de la programmation du troisième code, appuyez trois fois sur le bouton

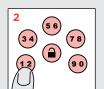

Inarese un código de 4 a 8 dígitos Faire un code de 4 à 8 chiffres



Presione el botón de bloqueo Appuyer sur le bouton de verrouillage



Pruebe el código. Si el código no funciona, repita los pasos 1-3. Testez le code. Si le code ne fonctionne pas, reprendre les étapes 1-3.

Note: During programming, if no button is pressed for 5 seconds, the system will time out, and you will need to restart the procedure.

Nota: Durante la programación, si no se pulsa ningún botón por 5 segundos, el sistema expirará y necesitará reiniciar el procedimiento.

Avis : Pendant la programmation, si aucun bouton n'est appuyé pendant 5 secondes, le système s'arrête automatiquement et il sera nécessaire de recommencer la procédure.

Keep track of the person and code assigned to each UC positon.

Lleva un registro de la persona y código asignada a cada posición de CU. Prendre note de la personne et code assignée à chaque position CU.

Deleting A Single User Code

Eliminar un solo código de usuario Supprimer un seul Code d'utilisateur

In order to delete a single UC, you must override the code by programming a new code in the same position Test the old code to make sure it is inactive.

Para borrar un código de usuario único, debe sobrescribir el código al programar un nuevo código en la misma posición Pruebe el código eliminado para asegurar el código es inactivo

Afin de supprimer un seul code d'utilisateur, vous devez neutraliser le code en programmant un nouveau code à la même position Testez le code enlevé pour s'assurer que le code est inactif.

⚠ CAUTION: Prevent unauthorized entry. Since anyone with access to the back panel can change the user codes, you must restrict access to the back panel and routinely check the user codes to ensure they have not been altered without your knowledge.

PRECAUCIÓN: Prevenga la entrada desautorizada. Desde cualquier persona con el acceso al panel posterior puede cambiar los códigos de usuario, usted debe restringir el acceso al panel posterior y comprobar rutinario ambos códigos para asegurar los códigos de usuario propios no han sido alterados sin su conocimiento

A PRÉCAUTION: Prévient l'entrée par infraction. Étant donné que quiconque ayant accès au panneau arrière peut changer les codes d'utilisateur, on doit en restreindre l'accès et vérifier régulièrement les codes d'utilisateur afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été altérés sans autorisation.

Normal Operation Funcionamiento normal Opération normale

Unlocking the door


Cómo abrir la puerta Déverrouiller la porte



Optional: Press Lock Button to light up keypad at night.

ocional: Presione el botón de bloqueo para iluminar el teclado numérico cuando sea de noche.

Optionnel: Appuyer sur le bouton de errouillage pour allumer le clavier le soir

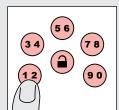


Ingrese un código de 4 a 8 dígitos Faire un code de 4 à 8 chiffres

Enter 4 to 8 Digit Code

Si trois codes inexacts sont entrés d'affilée, le clavier se bloquera pendant 60 secondes, puis vous pourrez réessayer le code.

Locking the door Cómo cerrar la puerta Verrouiller la porte

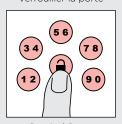

Press Lock Button esione el botón de bloqueo Appuyer sur le bouton de verrouillage

If three incorrect codes are entered consecutively, the keypad will lockout for 60 seconds, after which you may try the code again. Si se ingresan tres códigos incorrectos en forma período, puede ingresar el código nuevamente.

Keypad Warnings

Advertencias teclado Avertissements clavier

Warning Advertencia Avertissement	Reason Razón Raison pour	Solution Solución Solution
Keypad flashes red with fast beeping sound (if switch #3 is on) El teclado numérico proyecta una luz roja con un pitido rápido (en caso de que el interruptor № 3 se encuentre encendido) Le clavier clignote en rouge avec un signal sonore rapide (si le bouton #3 est sur ON)	Low battery Batería baja Batterie faible	Replace battery Reemplazar la batería Remplacer la batterie
	Door not locked Puerta no cerrada Porte non verrouillée	Relock door Cierre la puerta de nuevo Verrouiller la porte à nouveau
Keypad flashes red with slow beeping sound (if switch #3 is on) El teclado numérico proyecta una luz roja con un pitido lento (en caso de que el interruptor Nº 3 se encuentre encendido) Le clavier clignote en rouge avec un signal sonore lent (si le bouton #3 est sur ON)	Incorrect codes entered Se ingresaron códigos incorrectos Codes entrés inexacts	Re-enter code after 60 second keypad lockout Reingresar el código después de 60 segundos de bloqueo del teclado. Entrer le code de nouveau au bout de 60 secondes de verrouillage du clavier.

Status LED Color

Color del LED de estatus Couleur de la DEL de fonctionnement

Status LED Color Color del LED de estatus Couleur de la DEL de fonctionnement	Lock Status Estado de la cerradura État de verrouillage
blinking green parpadeando en verde clignoter vert	Unlocked Desbloqueado Déverrouillé
blinking amber parpadeando en ámbar clignoter ambre	Locked Bloqueado Verrouillé
blinking red parpadeando en rojo clignoter rouge	
Will still blink red for low battery when switch #1 is off	Low Battery Batería baja
Seguirá parpadeando en rojo para indicar que la batería está baja cuando interruptor #1 esté apagado Continuera de clignoter rouge lorsque les piles sont faibles (bouton #1 sur arrêt)	Batterie faible

MARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

For assistance or warranty information:

Kwikset product 1-800-327-5625, USA & CANADA

USA: 1-800-327-5625 CANADA: 1-800-501-9471 ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerraiero capacitado u otro profesional de seguridad.

Si desea avuda o información sobre la garantía:

Producto de Kwikset 1-800-327-5625, USA & CANADA o visite www.kwikset.com

USA: 1-800-327-5625 CANADA: 1-800-501-9471 AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul rir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:

Produit Kwikset

1-800-327-5625, USA & CANADA

USA: 1-800-327-5625 CANADA: 1-800-501-9471 ou visiter www.weiserlock.com